

**VERANTWORTUNG**



Bestimmen Sie eine Person, die Verantwortung für die Anwendung der Anlage übernimmt.

Lesen Sie die Produktanleitungen der Geräte durch und entwickeln Sie gemeinsam ein Verständnis bezüglich der Handhabung der Anlage.

Testen Sie die Anlage gemeinschaftlich aus und gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit der Anlage.



Sicher ist sicher. Sichern Sie die Bereiche, in denen Stürze vorkommen können, mit Fallschutzmatten ab. Als Faustregel gelten 1,50m um das Gerät herum.


Das Klettern auf der Anlage ist untersagt!




Alle Schaukelemente müssen mindestens 40 cm vom Boden entfernt sein.

Die Einhaltung folgender Basis-Regeln ist erforderlich, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.


Alle Schnüre, Seile und Bänder müssen stets FREI von Knoten sein. Knoten können die Belastungsgrenze der Seile um bis zu zwei Drittel vermindern.

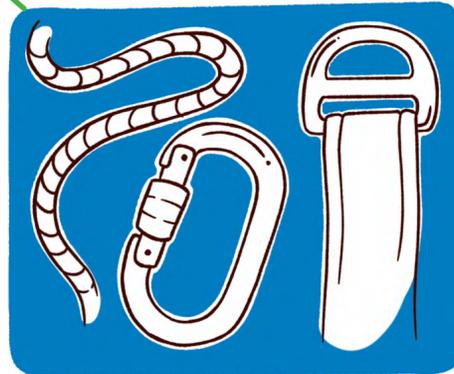

Schaukelgeräte und Zubehör sind VERBRAUCHSELEMENTE. Sie müssen periodisch kontrolliert und bei Bedarf ausgetauscht werden. Das Schienensystem und die Anlage selbst sollen ebenfalls periodisch kontrolliert und gewartet werden.

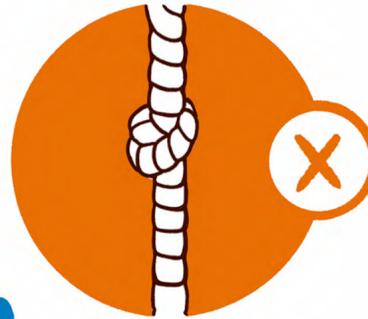


Wandschlitten bei Nichtnutzung, nach oben schieben.

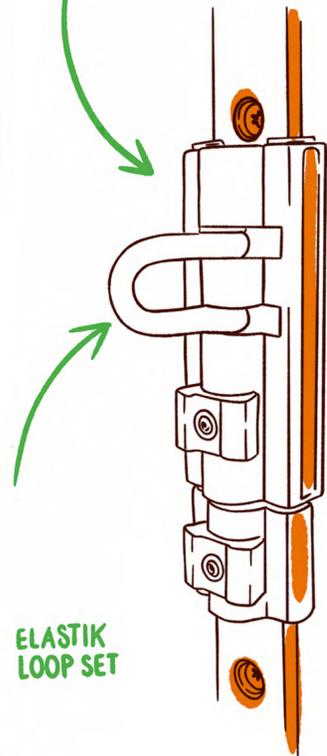

ELASTIK LOOP SET

Die Elastik Loop Sets sind ein geschlossenes System. Sie dürfen nicht auseinander gebaut oder ohne Schutzhülle verwendet werden! Kontrollieren Sie vor jedem Aufhängen, dass die Loops und die Rundschlinge nicht aus den Karabinern herausgerutscht sind.

Bei horizontaler Ausrichtung des Schwebetuchs muss immer das Elastik Loop Set genutzt werden. Vorsichtig und sanft testen!

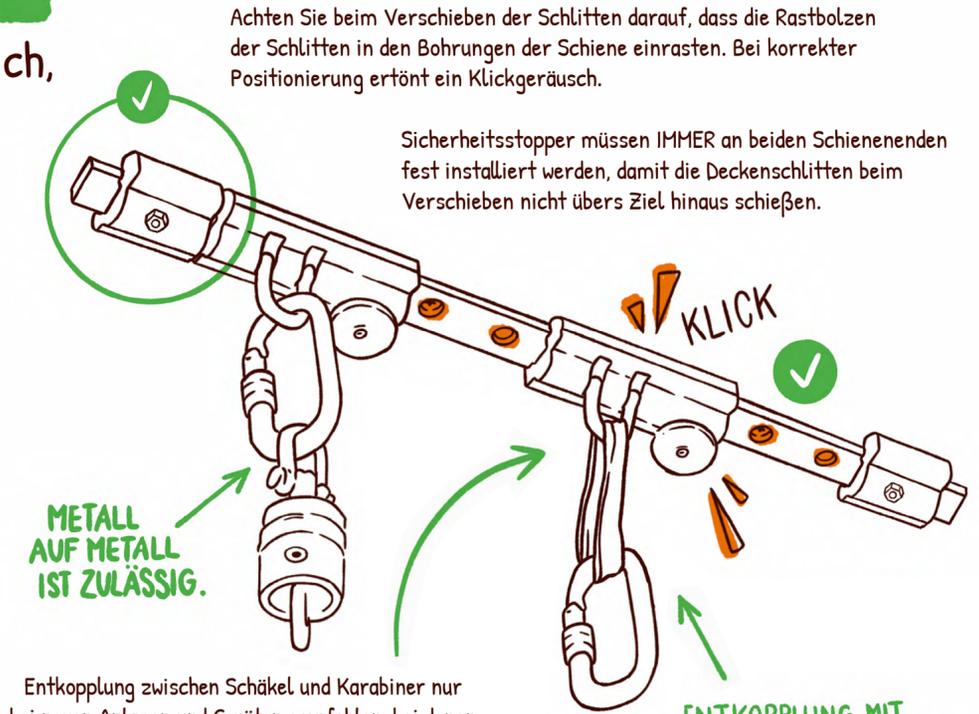

Achten Sie beim Verschieben der Schlitten darauf, dass die Rastbolzen der Schlitten in den Bohrungen der Schiene einrasten. Bei korrekter Positionierung ertönt ein Klickgeräusch.

Sicherheitsstopper müssen IMMER an beiden Schienenenden fest installiert werden, damit die Deckenschlitten beim Verschieben nicht übers Ziel hinaus schießen.

METALL AUF METALL IST ZULÄSSIG.

Entkopplung zwischen Schäkel und Karabiner nur bei neuen Anlagen und Geräten empfohlen, bei denen Schäkel und Karabiner absolut grifffrei sind.

ENTKOPPLUNG MIT RUNDSCHLINGEN ODER REEPSCHNÜREN IST LEISER UND VERHINDERT ABRIEB UND VERSCHLEIß.


Es dürfen ausschließlich symmetrische Karabiner verwendet werden.



Alle Produkte halten maximum 150kg.




Aufpassen: Die Füße der Kinder können sich im Netz verheddern. Aus dem Dschungeltau kann sich eine Schlinge bilden und Strangulationsgefahr entstehen.

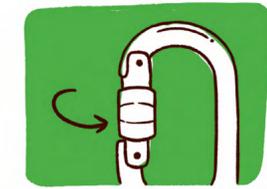

Schließen Sie den Karabiner IMMER und wie folgt: Zudrehen und 1/4 Drehung wieder aufdrehen. 4-Augen-Prinzip


Falls der Karabiner klemmt: Seil einhängen, mithilfe des Körpergewichtes belasten und den Karabiner aufdrehen.

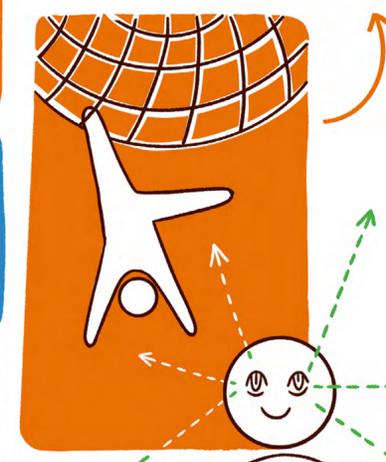

WEITERE INFORMATIONEN ZUR HANDHABUNG DER ULLEWAH ANLAGEN



DIE AKTIVITÄTEN SOLLTEN STETS BEAUFICHTIGT WERDEN!

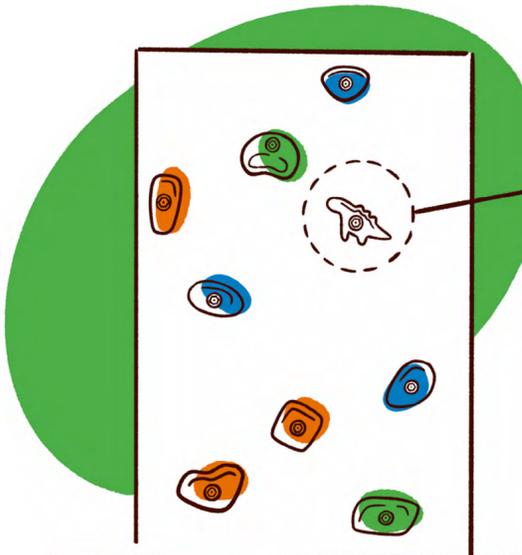

Die Klettergriffe lösen sich bei Gebrauch. Spannen sie diese mit Bedacht nach!

Es ist jedoch Vorsicht geboten: Nach fest kommt ab!



4-AUGEN PRINZIP

Beim Aufbau und bei der Kontrolle der Anlage gilt das Vier-Augen-Prinzip.