



Aufbau des Schwebetuchs mit Flaschenzug:

Ausrichtung
Flaschenzug

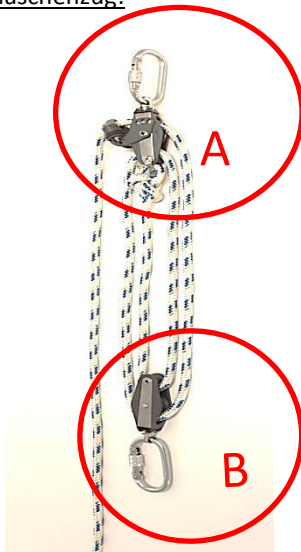

Befestigen Sie den Flaschenzug mit der Seite A (die Seite mit dem losen Seilende) an einem zweiten Wandschlitten oberhalb des Wandschlittens für das Tuch.

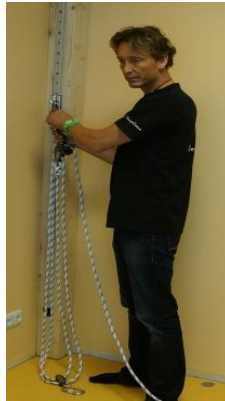

Das andere Ende des Flaschenzugs (Seite B) wird in das Gurtband eingehängt, möglichst nah am Tuch.



(Schleufe 8 – 10)

Durch das Ziehen am Seilende wird das Tuch jetzt in Richtung Einhängpunkt gezogen.



Das Federsystem kann jetzt bequem in den unteren Aufhängpunkt eingehängt werden.



Der Flaschenzug wird entspannt und kann jetzt leicht wieder ausgebaut werden. VORSICHT: Achten Sie beim Lösen der Seilklemme darauf, dass Sie dies mit möglichst flacher Hand und ausreichend Abstand zur Seilklemme tun, da sich bei Entspannung das Seil einzieht und Finger quetschen können.



Der Flaschenzug ist nicht als Befestigungsmittel für das Schwebetuch zu verstehen, sondern dient lediglich als Aufspannhilfe! Eine Benutzung des Schwebetuchs mit installiertem Flaschenzug ist nicht vorgesehen und kann zu Unfällen führen!

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

Sicherheitstip:

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung und um sämtliche Möglichkeiten und die Variabilität der Systeme auszunutzen.



Achtung

Spezifikation

Material: Tauwerk
Hochfester Stahl

Gewicht: ca. 1,5 kg

Ausführung: 4-fach umgelenkt (10 m Seil)
6-fach umgelenkt (20 m Seil)

Lieferumfang

1 Flaschenzug mit 10/20 m Seil inklusive:
2 Sicherheitskarabiner

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361
Fax: 0451 / 5040371
e-Mail: info@ullewaeh.de

Ullewaeh GmbH
Am Flugplatz 4 / Haus 6
23560 Lübeck
Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51

ULLEWAEH!
DER BEWEGUNG RAUM GEBEN.

Produktanleitung:

Flaschenzug

Datum: 09/2016

Art-Nr: 040-811



Beschreibung

Der Ullewaeh! Flaschenzug ist speziell für das leichte Aufspannen des 4ten Punktes von Tüchern konzipiert. Die Erfahrung zeigt, dass die ersten drei Ecken des Schwebetuches leicht in der gewünschten Höhe anzubringen sind. Der vierte Punkt ist knifflig, besonders, wenn nur eine Person mit der Vorbereitung des Tuches beschäftigt ist. An dieser Stelle setzt der Flaschenzug an. Er wird zwischen oberen Wandschlitten und Tuch gesetzt, und zieht anschließend durch die speziellen Seil-Umlenkungen geradezu mühelos das Tuch in die gewünschte Position, so dass der vierte Punkt nun direkt an dem vierten Befestigungspunkt eingehängt werden kann.