

Einstellen der Rollen:

Durch das Lösen der Splinte lassen sich die Arretierungsbolzen in den aufrechten Holmen beliebig in der Höhe versetzen. Auf diese Art kann die Dosierungsstärke, aber auch die Einstiegshöhe individuell angepasst werden.

Achten Sie bei der schwenkbaren Variante immer auf die Sicherung der aufgeklappten Kindermangel durch die Querstrebe, sowie auf die Arretierung des Fuß- Feststellers!

Integriert in eine Holzbalkenkonstruktion



Schwenkbares Element



Sonderkonstruktion



Anwendungsbeispiele:

Grundsätzlich können Kinder

- Unter den Rollen durch
- Zwischen den Rollen durch
- Oder über die Rollen hinweg turnen.

Dabei lässt sich der Druck dosieren, indem die Rollen enger gestellt werden, oder auch durch einen zusätzlichen Splint die Aufwärtsbewegung der obersten Rolle nach oben begrenzt wird.

Als Ausstieg kann auch mal ein Purzelbaum in Frage kommen, daher achten Sie unbedingt auf entsprechenden Fallschutz vor und hinter dem Gerät.

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

Sicherheitstip:


Nur geschultes Personal sollte Parcours aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung und um die Variabilität des Systems komplett auszunutzen.



Spezifikation

Material: Kiefer Massivholz, Multiplex, Schaumstoffrollen

Bezug: Planstoff Gewicht: ca. 45kg Hauptmaße:

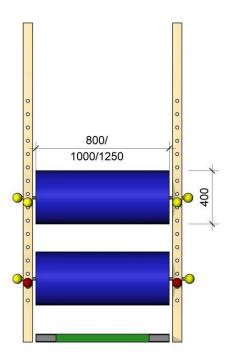

Montagehinweise

Nur tragende, standfeste Wände sind geeignet zur Montage von schwenkbaren Kindermangeln, damit die sicherheits-technische Funktion gewährleistet werden kann. Alternativ können sie direkt in eine vorhandene Holzkonstruktion integriert werden, oder als freistehende Elemente ausgeführt werden. Die Montage sollte ausschließlich von Fachfirmen durchgeführt werden, die in der Lage sind, die Tragfähigkeit einer Wand oder Balkenkonstruktion einzuschätzen.

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361 Fax: 0451 / 5040371

e -Mail: info@ullewaeh.de

Ullewaeh GmbH Am Flugplatz 4 / Haus 6 23562 Lübeck Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51



Produktanleitung:

Kindermangel

Datum: 04/2016 Art-Nr: 060-31



<u>Beschreibung</u>

Freistehend, schwenkbar oder integriert in ein Motorikzentrum – die Kindermangel erfreut sich in jedem Bewegungsbereich äußerster Beliebtheit.

Durch den hohen Aufforderungscharakter macht die Kindermangel allen Kindern Spaß. Sie verbessert die motorische Geschicklichkeit und bewirkt ein positives Wahrnehmungsempfinden. In der Therapie wird die Kindermangel zur Verbesserung der propriozeptiven Wahrnehmung und zur Desensibilisierung der taktilen Überempfindlichkeit eingesetzt.