

## Anleitung zur Handhabung

### Variante 1: Fester Anschluss

Schließen Sie den Drehwirbel mit seinem Schäkel an den Deckenschlitten oder die Einpunktaufhängung an. Lösen Sie hierfür die Splintsicherung und ziehen Sie den Splint heraus. Jetzt können Schlitten und Drehwirbel zusammengebaut werden. Achten Sie beim Schließen des Schäfels darauf, dass die Sicherung des Splints (Feder) ordnungsgemäß wieder eingebracht ist.



### Variante 2: Variabler Anschluss

Ziehen Sie die Rundschlinge durch den oberen Schäkel. Nehmen Sie einen Karabiner und befestigen Sie die Rundschlinge an diesem. (auch ohne Rundschlinge mit Karabiner direkt an Drehwirbel angeschlossen möglich)



Einhängen in unterschiedliche Deckenschlitten:



## Anwendungsbeispiele:


Ullewaeh!  
Krippen Schaukelzelt



Ullewaeh!  
Multigurtpropeller



Ullewaeh!  
Schaukelball

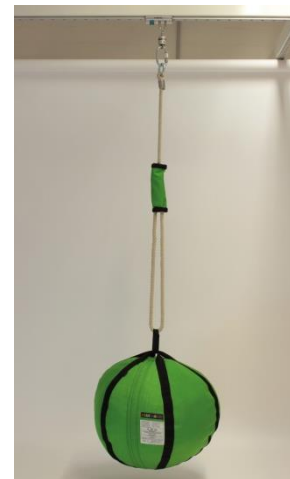

## Hinweise

Verkürzen der Aufhängelänge:  
Klinken Sie an den oberen, sowie an den unteren Schäkel einen Karabiner ein. Befestigen Sie diesen direkt am Deckenschlitten.



Verwenden Sie eine Rundschlinge, wenn mehrere Karabiner an einen Drehwirbel angeschlossen werden sollen.



**Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.**

Sicherheitstipp:

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung und um sämtliche Möglichkeiten und die Variabilität der Systeme auszunutzen.



ULLEWAEH®- Drehwirbel Kugelgelagert

Material: Edelstahl


Gewicht: 160g

Material-Durchmesser Schäkkel: 5 mm

Arbeitslast: ca. 500kg, Bruchlast ca. 1000kg

Hauptmaße:

Empfohlenes

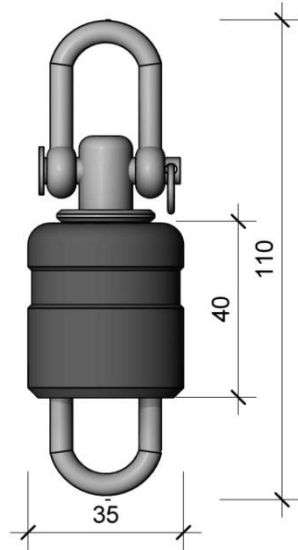

Empfohlenes Zubehör:

Rundschlinge  
Sicherheitskarabiner

Pflegehinweise:

Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch einfach abwischen. Lagern Sie den Drehwirbel stets trocken und in einer sauberen Umgebung. Schmutz und Feuchtigkeit beeinträchtigen die Lebensdauer der Produkte zum Teil erheblich.

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361

Fax: 0451 / 5040371

e-Mail: [info@ullewaeh.de](mailto:info@ullewaeh.de)

**Ullewaeh GmbH**  
Am Flugplatz 4 / Haus 6  
23560 Lübeck  
Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51

**ULLEWAEH!**  
DER BEWEGUNG RAUM GEBEN.

Produktanleitung:

## Drehwirbel

Datum: 10/2016

Art.-Nr.: 040-1510



Beschreibung:

... und alles dreht sich.

Der Drehwirbel ermöglicht eine zusätzliche Dimension der Bewegung: neben den achsialen Schaukelbewegungen können Schaukeln an einem Punkt zusammengeführt werden und in die rotierende, kreisende Bewegung gebracht werden. Der kugelgelagerte Drehwirbel wird mittels des oberen Schäkels in den Deckenschlitten oder die Einpunktaufhängung gehängt, das Therapiegerät anschließend mit einem Sicherheitskarabiner in die unten angebrachte Öse einhängen. Dank der Kugellagerung ist die Drehbewegung absolut leichtgängig und vollkommen leise.