


Einstellen der Neigung:

Entfernen Sie von hinten den Metallsplint aus dem Bolzen, so dass Sie diesen vollständig heraus nehmen können. Jetzt kann der Bolzen heraus genommen und an die gewünschte Höhenposition versetzt werden. Setzen Sie den Metallsplint von hinten wieder ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite. Heben Sie nun den inneren Teil der Sprossenwand aus dem Einrastmechanismus am Fußpunkt und lassen Sie diese langsam und von beiden Seiten gehalten auf die neue Höhenposition herab.

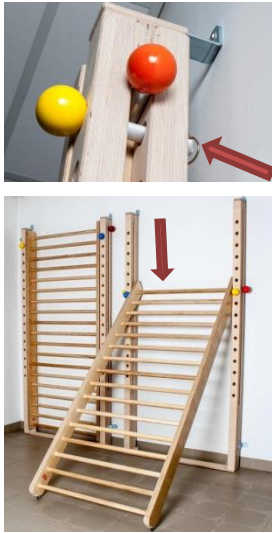

Aus Sicherheitsgründen sollte dies von zwei Personen ausgeführt werden.

Einstellen der Hangelfunktion:

Um die Hangelfunktion nutzen zu können, benötigen Sie zwei Aufhängepunkte oder das Ullewaeh-Schienensystem an der Decke.

Bringen Sie die Sprossenwand in die geneigte Position, so dass sie wandseitig auf der gewünschten Höhe sitzt.

Nehmen Sie die Rundschlinge und führen Sie diese zwischen der untersten und vorletzten Sprosse um die Sprossenwandwange herum.



Positionieren Sie zwei Deckenschlitten circa 2m von der Sprossenwand entfernt parallel auf den Deckenschienen und hängen Sie jeweils einen Komforthöheneinsteller mit

der festen Schlinge nach oben zeigend in den Deckenschlitten ein.

Ziehen Sie den Komfort-Höheneinsteller so weit auf, dass Sie bequem die Schlaufe an der

Sprossenwand erreichen und den unteren Karabiner nun einhängen können

Durch Ziehen am losen Ende des Komfort-Höheneinstellers wird die Sprossenwand nach oben angehoben, leichtes Anheben des schwarzen Stahlverbinders am Höheneinsteller lässt die Sprossenwand nach unten gleiten.

Aufbauvarianten:

Besonders anspruchsvoll: das Überhang-Hangeln

Maximale Belastungen:

In ihrer Funktion als Hangelleiter sollte die Sprossenwand mit maximal 75 kg belastet werden.



Ergänzungen mit Einhängepodest, Rollenrutschbahn und Rollbrettbahn.



Hangelfunktion und Kombination mit zweiter Sprossenwand



Auch in Kombination mit dem Seilbahn-system X ist die Sprossenwand als Einstieg zur Schwebefahrt bestens geeignet.

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. Quartalsweise sowie jährlich sollten die Standfestigkeit und die Verbindungsstellen der Sprossenwand einer sicherheitstechnischen Überprüfung unterzogen werden.

Sicherheitstip:

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung und um die Möglichkeiten und Variabilität des Systems komplett auszunutzen.



Achtung

Spezifikation


Material: Birke Multiplex

Gewicht: ca. 54 kg

Gesamthöhe: 2,4 m

Gesamtbreite: 1,15 m

Sprossenabstände: 85 mm oder 105 mm

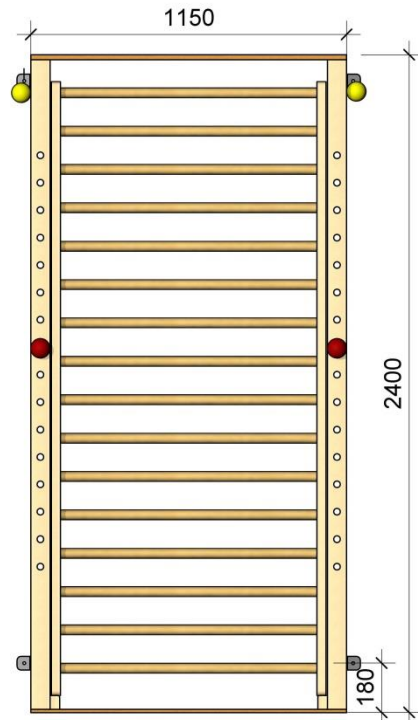

Montagehinweise

Nur tragende, standfeste Wände oder Holzkonstruktionen sind geeignet für die Montage der Neigbaren Sprossenwände, damit die sicherheits-technische Funktion gewährleistet werden kann. Die Montage sollte ausschließlich von Fachfirmen durchgeführt werden, welche in der Lage sind, die Tragfähigkeit einer Wand oder Balkenkonstruktion einzuschätzen.



Der Abstand zwischen Wand und Hinterkante Sprosse sollte **maximal 85 mm** betragen.

Befestigungsmittel für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang Hangelfunktion

2 Stück Rundschnellen

2 Stück Komfort-Höheneinsteller

4 Stück Sicherheitskarabiner

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361

Fax: 0451 / 5040371

e-Mail: info@ullewaeh.de

Ullewaeh GmbH

Am Flugplatz 4 / Haus 6

23562 Lübeck

Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51


ULLEWAEH!
DER BEWEGUNG RAUM GEBEN.

Produktanleitung:

Neigbare Sprossenwand

Datum: 07/2016

Art-Nr: 060-11

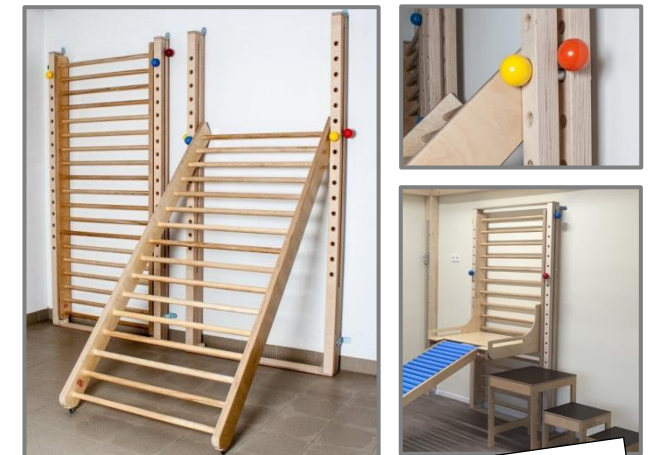

Auch als U3 Krippen-
Sprossenwand erhältlich!

Beschreibung

Die neigbare Sprossenwand bietet vielseitige Möglichkeiten auch auf kleinem Raum, da sie mit wenigen Handgriffen von der vertikalen Position Schritt für Schritt fast stufenlos geneigt und arretiert werden kann. Die vielseitigen Ergänzungsmöglichkeiten von Einhängepodest, Rollenrutschbahn, Rollbrettbahn oder Heidelberger Treppe bis hin zur Hangelfunktion, ist für jeden Bewegungsraum eine absolute Aufwertung.

Für Krippen oder gemischte Gruppen gibt es die Sprossenwand mit angepasstem, verringertem Sprossenabstand als U3 Version.