

Produktanleitung

Stand: Juli 2014

Nestschaukel

Art.-Nr.: 8400/OW-1030



Beschreibung:

Schaukeln wie ein Vögelchen im Nest! Jetzt endlich gibt es eine Nestschaukel für Drinnen, welche besonders für die Aller kleinsten geeignet ist. Das wattierte und gepolsterte, leuchtend orange farbene Nest ist komplett durchtrittsicher durch seine vollflächige Bespannung. Ein stabiler Boden erleichtert das Rein- und Rausklettern, das Sitzen, Liegen und Stehen auch bei der Nutzung von mehreren Kindern gleichzeitig. Der mit extra starker Polsterung ausgestattete äußere Ring wird von einem abnehmbaren Cordura- Bezug vollständig umschlossen und dient zum Anlehnen, Festhalten und drauf Sitzen.

Zur Aufhängung sind vier graue Gurte mit Schlaufe um den Ring befestigt (siehe Anwendungshinweise Aufhängung). Aufhängeseile mit Stellacht ermöglichen eine individuelle und stufenlose Höheneinstellung des Nestchens. Die Nestschaukel ist mit zwei hochwertigen Ullewaeh!-Logo Stickereien versehen.

Maße / Gewicht:

Durchmesser des äußeren Rings circa 1,2m (inkl. Polsterung)
Gesamtgewicht ca. 8,5kg

Lieferumfang:

- 1 Nestschaukel, Farbe orange (mango) inklusive:
 - 1 St. gepolstertem Aluminium-Ring
 - 4 St. graue Aufhängungen mit Schlaufe
 - 4 x 2m schwarze Aufhängeseile mit Stellacht und Öse
 - 8 St. Sicherheitskarabiner
 - 4 St. Schutzhüllen, Farbe orange



Sicherheitshinweis:

Nestschaukeln sind für eine maximale Belastung von 150 kg ausgelegt. Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.



Achtung

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich bei schwingenden oder pendelnden Bewegungen der Nestschaukel keine Kinder im Pendelbereich oder unterhalb der Schaukel aufhalten!

Bei einseitiger Belastung des Rings, zum Beispiel durch Kinder, welche auf den Rand steigen, kann die Gegenseite nach oben hoch schwingen!

Material:

Bezug: Hochfestes Cordura (orange)

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem lufttexturiertem Spezialgarn ist besonders resistent gegenüber Rissen, Abreibung und Abnutzung. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

Polsterung: PE-Schaum und Watte

Aufhängung: graue Gurte aus Hypalon, Länge ca. 22cm

Metallring: Aluminium, Durchmesser ca. 1,125m

Pflege:

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH® Drehwirbel


ULLEWAEH® Soft-Flex Systeme

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck


Zugrundeliegende Normen + Richtlinien:

DIN EN 1176 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden


Aufhängevarianten:

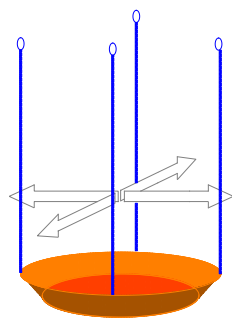


4-Punkt

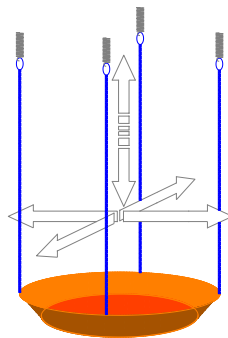

4-Punkt mit
Federsystem

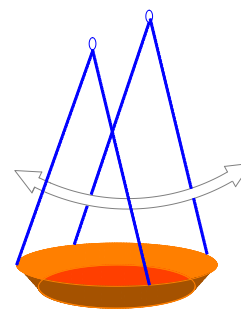

2-Punkt

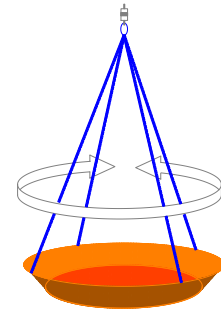


1-Punkt mit
Drehwirbel

Aufbauhinweise :


- Achten Sie darauf, dass sich der ULLEWAEH! Schriftzug in der Schaukel befindet und nicht außerhalb. Wenn der Schriftzug außerhalb zu sehen ist, so ist die Nestschaukel falsch herum eingebaut, d.h. mit der Unterseite nach oben, und sie muss einmal gedreht werden.
- Die Aufhängeseile müssen mit der Kunststoff-Kausche nach unten und der Stellacht nach oben eingebaut werden, um eine Schlaufenbildung (Kopffangstellen) auf Kopfhöhe zu vermeiden. Die Schutzhüllen werden über die unteren Anschlußstellen Nestschaukel-Karabiner-Kunststoffkausche positioniert.




Die 4 nestschaukelseitig integrierten Aufhängepunkte sind bereits vormontiert und müssen eigentlich nicht entfernt werden. Sollte dies reinigungsbedingt jedoch einmal notwendig sein, so achten Sie beim Wiederanbringen auf die nachfolgend im Bild beschriebene Reihenfolge:

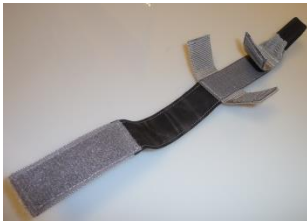


01

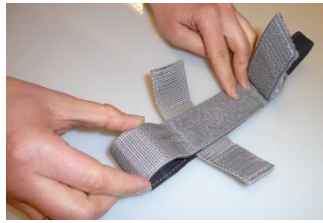

02

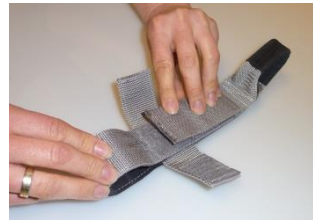

03

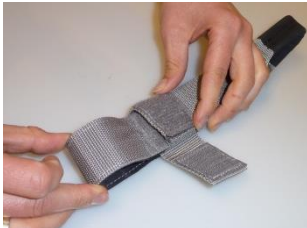

04



05



06

Fallschutz

Achten Sie auf adäquaten Fallschutz durch entsprechende Turnmatten, sowie einen ausreichenden Fallschutzbereich. Wenn Sie sich unsicher sind bei der Auslegung von Fallschutz und Fallbereichen, helfen wir Ihnen gern weiter.

Übungsformen :

- Hängen Sie die Nestschaukel nur so hoch auf, dass bereits die Kleinsten selbständig hinein- und hinaus klettern können.
- Kleinkinder schaukeln, schwingen und wackeln im Sitzen oder liegend in kleinen Gruppen von 3-4 Kindern in der Schaukel.
- Lassen Sie leichte Tücher oder Luftballons mittig über der Nestschaukel von der Decke hängen. Diese streifen durch die Gesichter, oder die Kinder können versuchen, sie beim Schaukeln zu erhaschen.
- Zwei Ü3 Kinder können sich gegenüber auf den Rand stellen und an den Aufhängeseilen festhalten. Gemeinsam können sie nun versuchen in die Schaukelbewegung zu gehen. **Achtung: Obacht beim Auf- und Absteigen! Wird der Ring nur von einer Seite belastet, so kann dieser nach oben weg schwingen!** Diese Übung erfordert etwas Übung und gegenseitige Abstimmung sowie beim Schaukelrhythmus, als auch beim Auf/Absteigen.

Wartungshinweise :

Vor jeder Benutzung hat eine Sicht- und Funktionskontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen. Beseitigen Sie Verschmutzungen und kontrollieren Sie Oberflächen und Nähte auf Verschleiß. Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.



Nutzen Sie das volle Potential



Bewegung geschaffen.

Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr **Oliver Wagner**

Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT
Optimale Nutzung von
ULLEWAEH-Produkten



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel