


Produktanleitung

Stand: August 2014

Ullewaeh! Flaschenzug

Art.-Nr.: 8400/UZ-1010.

8400/ZU-1020.

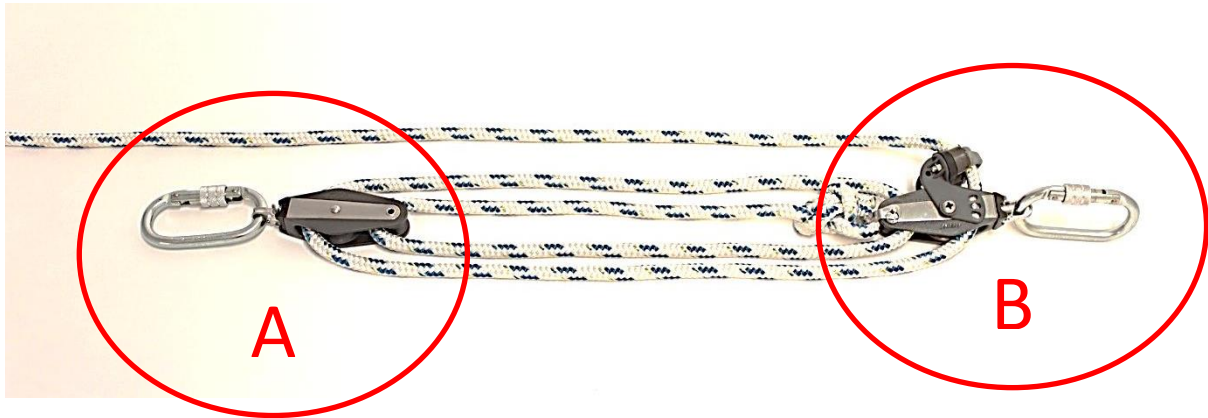

Beschreibung:

Der Ullewaeh! Flaschenzug ist speziell für das leichte Aufspannen des 4ten Punktes von Tüchern konzipiert. Die Erfahrung zeigt, dass die ersten drei Ecken des Schwebetuches leicht in der gewünschten Höhe anzubringen sind. Der vierte Punkt ist knifflig, besonders, wenn nur eine Person mit der Vorbereitung des Tuches beschäftigt ist. An dieser Stelle setzt der Flaschenzug an. Er wird zwischen oberen Wandschlitten und Tuch gesetzt, und zieht anschließend durch die speziellen Seil-Umlenkungen geradezu mühelos das Tuch in die gewünschte Position, so dass der vierte Punkt nun direkt an dem vierten Befestigungspunkt eingehängt werden kann.

Maße / Gewicht:

10m Seil 4-fach umgelenkt
20m Seil 6-fach umgelenkt
Gewicht ca. 1,5kg

Lieferumfang:

1 Flaschenzug mit 10/20m Seil, inklusive
Seilführung mit 4/6-fach Umlenkung
2 Sicherheitskarabinern

Auf- und Abbau eines Tuches mittels Flaschenzug:



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

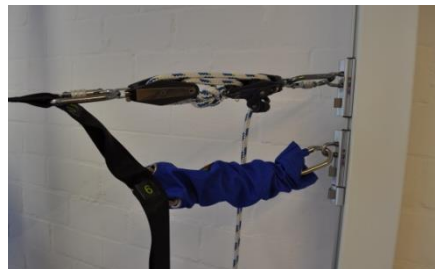


Bild 5



Bild 6

1. Befestigen Sie den Flaschenzug mit der Seite B (die Seite mit dem losen Seilende) an einem zweiten Befestigungspunkt oberhalb des Einhängepunktes für das Tuch
2. Seite A des Flaschenzugs wird am kürzesten Einhängepunkt des Tuches befestigt
3. Durch das Ziehen am Seilende wird das Tuch jetzt in Richtung Einhängepunkt gezogen
4. Das Federsystem kann jetzt bequem in den unteren Aufhängepunkt eingehängt werden
5. Flaschenzug und Federsystem
6. Der Flaschenzug wird entspannt und kann jetzt leicht wieder ausgebaut werden. **VORSICHT:** Achten Sie beim Lösen der Seilklemme darauf, dass Sie dies mit möglichst flacher Hand und ausreichend Abstand zur Seilklemme tun, da bei Entspannung sich das Seil einzieht und Finger quetschen können.

Für den Abbau mittels Flaschenzug folgen Sie der Anweisung entsprechend umgekehrt.

Der Flaschenzug ist nicht als Befestigungsmaterial des Schwebetuchs zu verstehen, sondern dient lediglich als Aufspannhilfe! Eine Benutzung des Schwebetuchs mit installiertem Flaschenzug ist nicht vorgesehen und kann zu Unfällen führen!



Material:

Tauwerk
Hochfester Stahl
Hochfester POM C Kunststoff

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH®-System T,
ULLEWAEH®-Systemzubehör
Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.
Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

Wir bitten, die Montage unseres Schienensystems nur durch die Fa. ULLEWAEH selbst oder aber einen anderen durch Fa. Ullewaeh autorisierten FACHBETRIEB ausführen zu lassen. Für einen durch unsachgemäße Montage entstandenen Schaden übernimmt die Fa. ULLEWAEH keine Gewährleistung.



Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarekonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr
Oliver Wagner



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel