

**Produktanleitung**

Stand: Januar 2015

**Kletterpropeller Set**

Art.-Nr.: 060-6010



**Beschreibung:**

Mit dem Ullewaeh Kletterpropeller-Set realisieren Sie individuelle Seil-Parcours im Innenbereich. Die Kletterpropeller können als Ergänzung zu Ihrer Kletterwand (vorzugsweise über Eck), allein in einer Raumecke, oder auch quer durch den Raum angeordnet werden. Das Seil wird ohne zusätzliche Verspannung durch das mittlere Loch des Sterns geführt und kann so bei Belastung leicht nachgeben. Das erhöht die Anforderung an die jungen Kletterer, das Gleichgewicht mit entsprechenden Bewegungen immer neu den Bewegungen des Seils anzupassen.

Tipp: für erste Kletterversuche im Seilgarten bietet es sich an, die Bewegungen des Seils mittels eines einfachen Knotens direkt über dem Stern etwas einzuschränken.

**Lieferumfang:**

Klettersternset bestehend aus:

- 3 Klettersterne natur-silber, inkl. Distanzhülse und Verschraubung M10
- 3 Klettersterne blau eloxal, inkl. Distanzhülse und Verschraubung M10
- 10m weich geschlagenes Kletterseil, Ø28mm


Klettersterne können auch einzeln bezogen werden; ebenso das Kletterseil in individuelle Länge.



**Maße:**

Bohrbild:

Gewicht: 1,04kg / Kletterstern

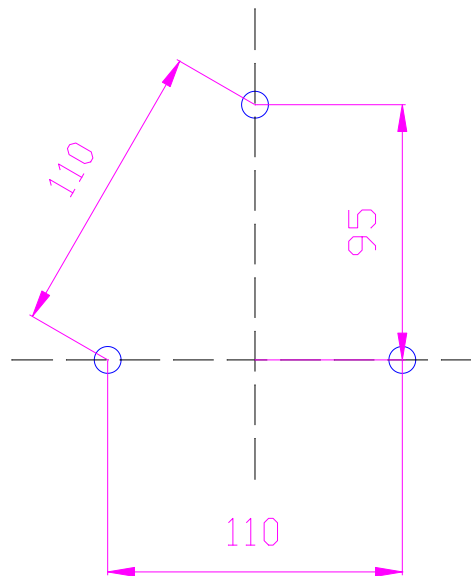

**Aufbauanleitung:**

1. Sichern Sie ein Ende des Seils mit einem Achtknoten. Dieser lässt sich aufgrund seiner Form leicht in eine der Ausbuchtungen des Klettersterns drücken.
2. Führen Sie das offene Seilende von oben hinter dem Kletterstern ein und aus der mittleren Bohrung heraus.
3. Das Seil kann jetzt beliebig zu den einzelnen Klettersternen geführt werden.
4. Falls notwendig für den Einstieg, sichern Sie das Seil oberhalb einzelner Sterne mit einem einfachen Knoten, um ein zu starkes Durchrutschen des Seils zu verhindern
5. Wenn der Seilgarten fertig gelegt ist, so wird das lose Ende mittles einer gelegten Schlaufe über eine obere Ecke des Sterns gelegt, hinter dem Stern nach unten durch- und festgezogen.
6. Um ein versehentliches Öffnen der Schlaufe zu verhindern, ist zwingend darauf zu achten, dass das lose Ende des Kletterseils mindestens 30cm lang ist. Zu lange Endstücke sind wiederum aufzuwickeln und zu sichern, um gefährliche Schlaufenbildung zu vermeiden.
7. Beim Klettern ist immer auf adequaten Fallschutz zu achten!



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



Schritt 5

**Befestigung:**

Betonwand: Würth WIT-VM200 System mit Siebhülse und M10x80 Innengewindehülsen

Kletterwand: Verschraubung in Einschlagmuttern  
Bohrungen in der Holzplatte und den Bolzen von hinten mit selbstsichernder Mutter sichern

**Das Personal zur Betreuung des Seil-Parcours ist fachkundig einzuweisen.  
Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Seilaufhängungen ist auf die  
Vermeidung von kritischen Schlaufenbildungen zu achten!**



**Achtung**

**Die Kinder sind während des Aufenthaltes im oder am Seil-Parcours zu beaufsichtigen.**

**Material:**

Kletterstern: Eloxiertes oder natur belassenes Aluminium, aus Vollmaterial gefräst

Kletterseil: Kernmaterial und Ummantelung aus Polyester HT  
Bleibt lebenslang weich und flexibel  
Durch Nano-Beschichtung leicht zu reinigen  
Dehnbarkeit 20%  
Bruchlast 15900kg



**Pflege:**

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

**Empfohlenes Zubehör:**

ULLEWAEH®-Decken-T-System

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

### Anwendungsbeispiele:

Indoor Seil-Parcours ermöglichen unterschiedlichste Wahrnehmungsvarianten:

- Barfuß entlang der Seile balancieren
- Mit verbundenen Augen, fühlend entlangklettern
- Durch die Seile nach oben klettern
- Rasten im Sitzen auf einem Seil
- Erfahrung in der Gemeinschaft: ein Kind wird von anderen Kindern und/oder Betreuern durch die Seile hindurchgehoben, ohne diese zu berühren. Achtung: hier ist Körperspannung gefragt!



### Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.





# Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT  
Optimale Nutzung von  
ULLEWAEH-Produkten

## Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr  
**Oliver Wagner**



**SICHER BEWEGEN**  
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung  
von ULLEWAEH-Produkten

# ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

## Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details  
finden Sie auf: [www.ullewaeh.de](http://www.ullewaeh.de)

ULLEWAEH GmbH  
Am Flugplatz 4/Haus 6  
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361  
Fax 0451 - 50 40 371  
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**  
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel